





## Impressora Elgin i9

A Impressora Não Fiscal Elgin i9 (conhecida também como Bematech i9 Full) foi concebida para proteger o investimento do cliente e é a solução perfeita para a impressão de cupons e recibos não fiscais, apresentando um dos melhores custos benefícios de sua categoria.

1. Conecte a Fonte (Não ligue ainda a impressora)

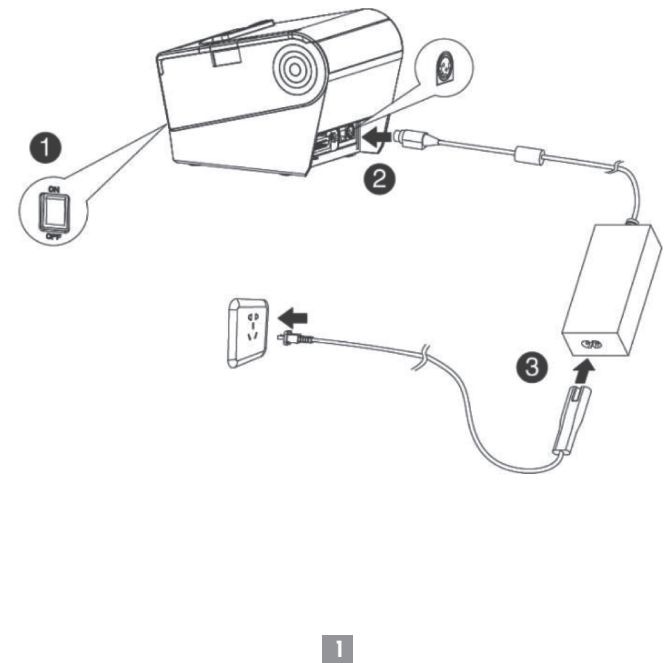

2. Instale o Papel

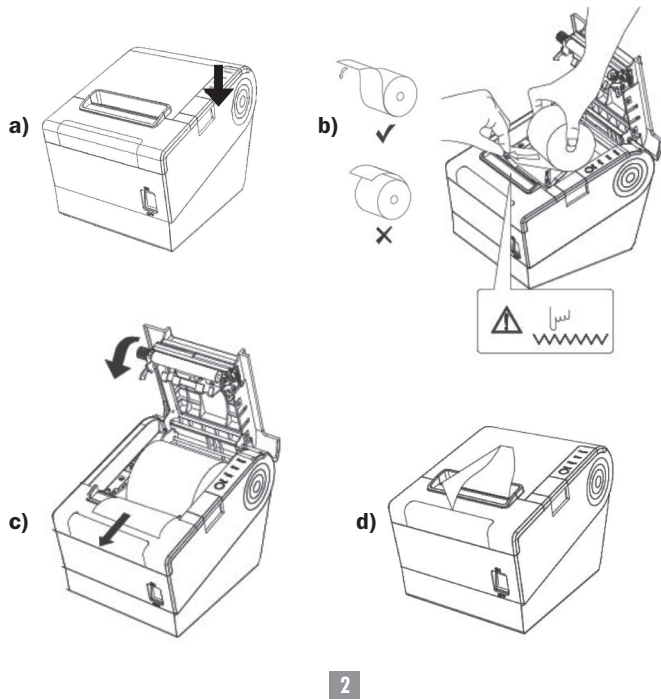

3. Conecte a impressora no PC



4. Instale o Driver

- a) Ligue a impressora
- b) Instale o Driver, baixando a partir da página ELGIN ([www.elgin.com.br](http://www.elgin.com.br)). E siga as instruções da tela.

5. Configuração DIP Switches

Localizadas na parte inferior da impressora

DIP Switch 1

|     | Função           | ON                    | OFF          | Padrão |
|-----|------------------|-----------------------|--------------|--------|
| 1-1 | Avanço Auto Line | Habilitado            | Desabilitado | OFF    |
| 1-2 | Handshaking      | XON/XOFF              | DTR/DSR      | OFF    |
| 1-3 | Palavra          | 8 Bits (tamanho fixo) |              | OFF    |
| 1-4 | Checar Paridade  | Sim                   | Não          | OFF    |
| 1-5 | Seleção Paridade | EVEN                  | ODD          | OFF    |
| 1-6 | Baud Rate        | Veja Tabela 5-1       |              | OFF    |
| 1-7 |                  |                       |              | ON     |
| 1-8 |                  |                       |              | ON     |

Tabela 5-1 Seleção de Baud Rate

| Velocidade de Transmissão | 1-6 | 1-7 | 1-8 | Padrão |
|---------------------------|-----|-----|-----|--------|
| 2400                      | ON  | OFF | OFF | 38400  |
| 4800                      | ON  | OFF | ON  |        |
| 9600                      | OFF | ON  | OFF |        |
| 19200                     | OFF | OFF | OFF |        |
| 38400                     | OFF | ON  | ON  |        |
| 57600                     | OFF | OFF | ON  |        |
| 115200                    | ON  | ON  | ON  |        |

ELGIN

REV 4.1

DIP Switch 2

| SW  | Função                          | ON                     | OFF                                   | Padrão |
|-----|---------------------------------|------------------------|---------------------------------------|--------|
| 2-1 | Português/Inglês                | Português              | Inglês                                | ON     |
| 2-2 | Botão Avanço                    | “Corte ao pressionar”  | Avanço “normal de papel”              | OFF    |
| 2-3 | Guilhotina                      | Desabilitado           | Habilitado                            | OFF    |
| 2-4 | Condição “Ocupada”              | Recebe buffer completo | * Offline<br>* Recebe buffer completo | OFF    |
| 2-5 | Densidade de impressão          | Veja Tabela 5-2        |                                       | OFF    |
| 2-6 |                                 |                        |                                       | OFF    |
| 2-7 | Botão Avanço                    | Função UGS - Senha     | Avanço “normal” de papel              | OFF    |
| 2-8 | Status do sensor de pouco papel | Desabilitado           | Habilitado                            | OFF    |

Tabela 5-2 Seleção de Densidade

| 2-5 | 2-6 | Densidade da impressora | Padrão |
|-----|-----|-------------------------|--------|
| ON  | ON  | 1 (Claro)               | 2      |
| OFF | OFF | 2                       |        |
| ON  | OFF | 3                       |        |
| OFF | ON  | 4 (Escuro)              |        |

## 6. Ethernet - Parâmetros

- Ligue a impressora e conecte-a na rede
- No Browser de Windows digite, o seguinte endereço IP: `http://192.168.0.32`
- Para voltar ao endereço IP default de fábrica, desligue a impressora, aperte e mantenha apertado por 5 segundos, o botão localizado no círculo do cartão de interface da rede, enquanto liga a impressora.

Suporte Técnico: 0800 77 00 300  
automacao@elgin.com.br  
www.elgin.com.br



Guia Rápido Impressora i9

ELGIN